

Vermuffungsanleitung Netzheizmatte NST & DS

Type: MSTD Art. Nr. 35508

Type: MSD Art. Nr. 29817




Benötigte Werkzeuge:

- Abisolierzangen Stripmaster
- Quetschzange für Pressverbinder
- Seitenschneider
- Heißluftföhn

Benötigtes Material:

- Schrumpfschlauch 9/3 Länge: 200mm
- 2 Schrumpfschlauch 3,2/0,6 Länge: 45mm
- 2 Aderendhülsen unisoliert
- 2 unisolierte Quetschverbinder 1,0mm²
- 1 unisolierter Pressverbinder 1,5mm²

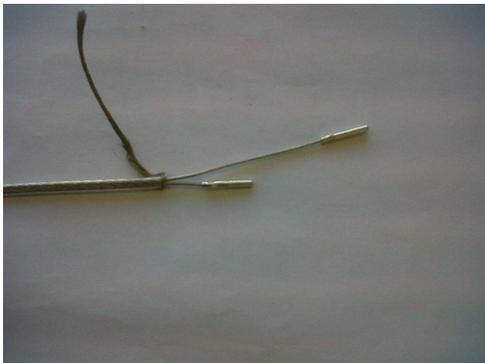


Schritt1: Abisolieren des Außenmantels (ca. 150mm); versetztes Ablängen der Heizlitzen; abisolieren der Heizlitzen (ca. 5mm); aufstecken der Aderendhülsen; aufquetschen der Verbinder 1,0mm²



Schritt2: Aufschieben der 2 Schrumpfschlauche 3,2/0,6 Länge: 45mm; versetztes Ablängen der Anschlussleitung / zweiten Heizleitung; anquetschen in die Verbinder



Schritt3: Schrumpfschlauch auf die Pressverbinder aufschieben

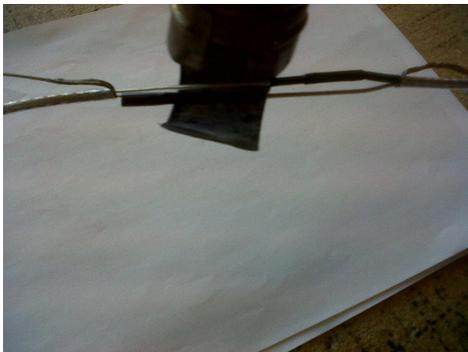

Schritt4: Schrumpfschlauch aufföhnen



Schritt5: Schutzgeflecht / Erdung mittels unisolierter Pressverbinder 1,5mm² verbinden



Schritt 6: Außenschrumpfschlauch aufföhnen

